



## ·产品尺寸图

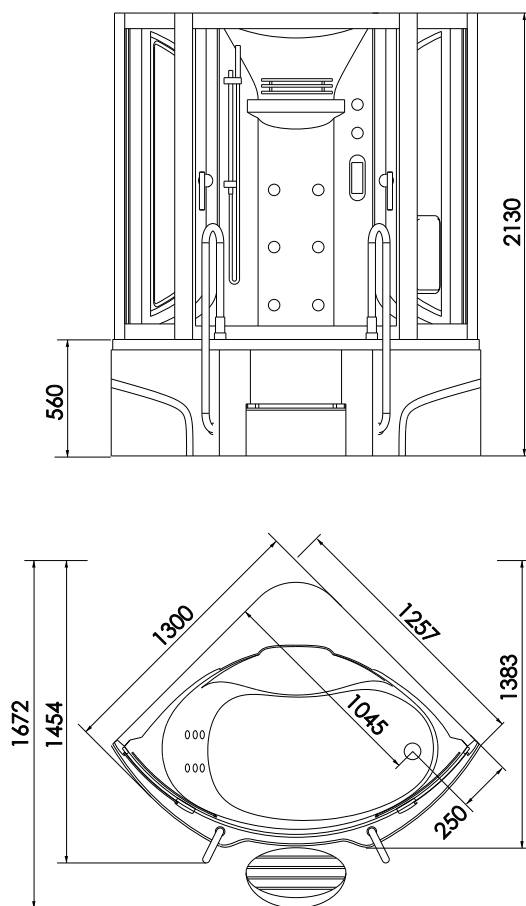

## ·水电安装尺寸图

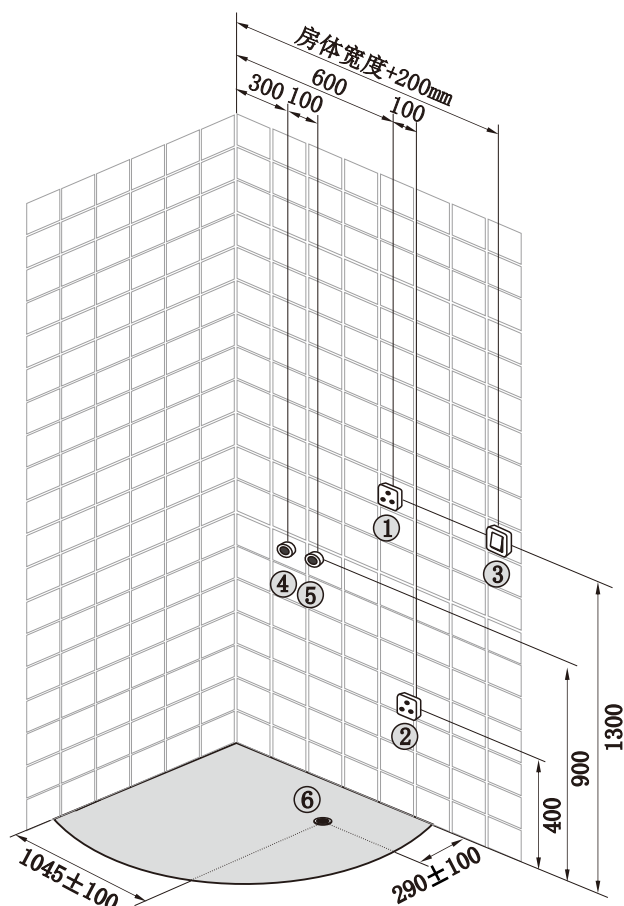

- ① 16A防水插座
- ② 10A防水插座
- ③ 电源控制开关
- ④ 冷水管
- ⑤ 热水管
- ⑥ 地漏

## ·安装说明

### 蒸汽房:

- 1.水源: 预留冷热水镀锌管各一根, 离地高度900mm左右, 出墙装截止阀。
- 2.电源 (两个插座): 3KW/220V,单相三线制,  $BV=3 \times 4\text{mm}^2$ ,离地高度1300mm,装16A防水插座;0.75KW/220V,单相三线制,  $BV=3 \times 2.5\text{mm}^2$ ,离地高度400mm,装10A防水插座。
- 3.排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要设在中心位置), 并用软管连接。

注意: 1.起动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。