



•产品尺寸图

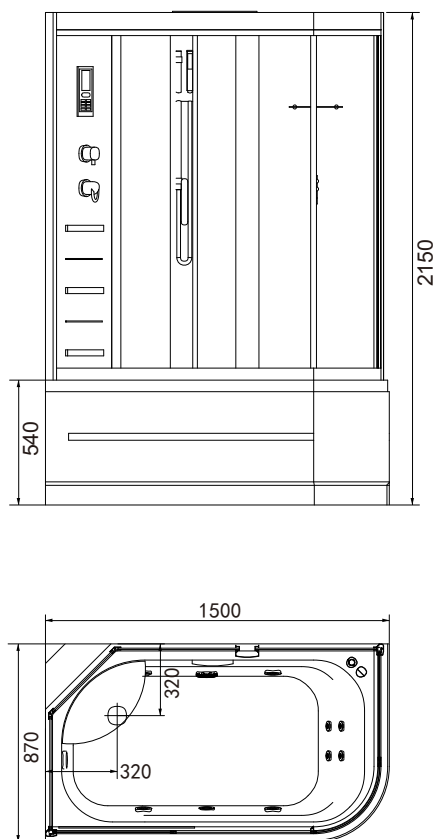

•水电安装尺寸图

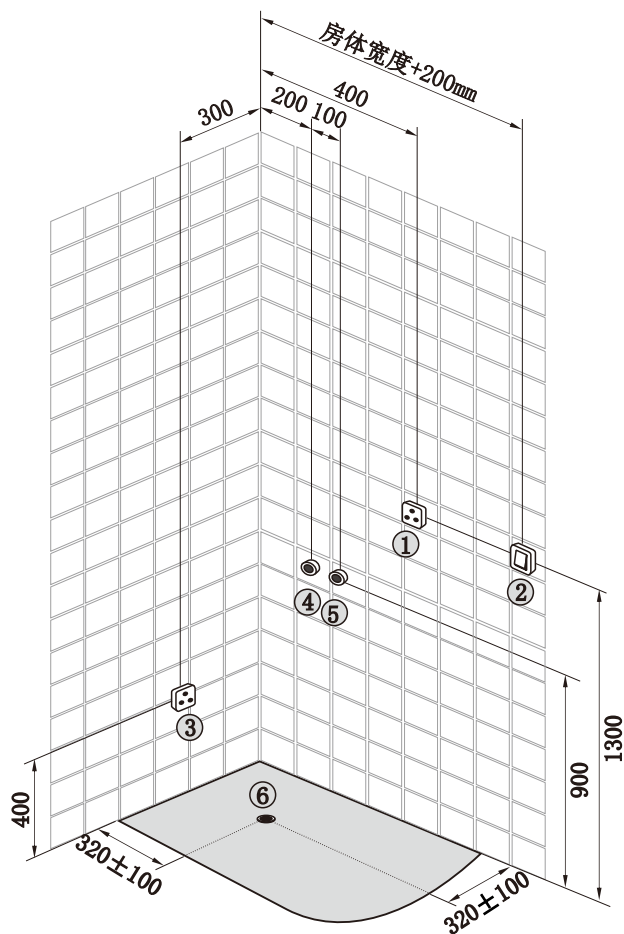

- ① 16A 防水插座 ② 电源控制开关 ③ 10A 防水插座
④ 冷水管 ⑤ 热水管 ⑥ 地漏


•安装说明

蒸汽房:


- 水源: 预留冷热水镀锌管各一根, 离地高度900mm左右, 出墙装截止阀。
- 电源 (两个插座): 3KW/220V, 单相三线制, BV=3x4mm², 离地高度1300mm, 装16A 防水插座; 0.75KW/220V, 单相三线制, BV=3x2.5mm², 离地高度400mm, 装10A防水插座。
- 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要设在中心位置), 并用软管连接。

注意: 1. 起动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。

•产品尺寸图

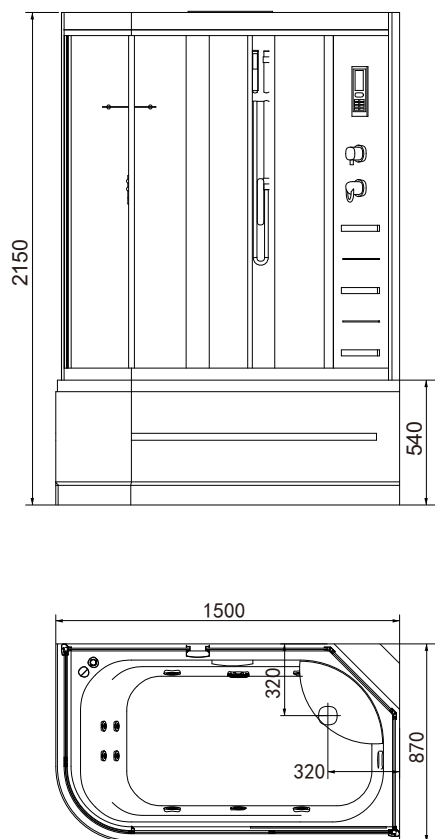

•水电安装尺寸图

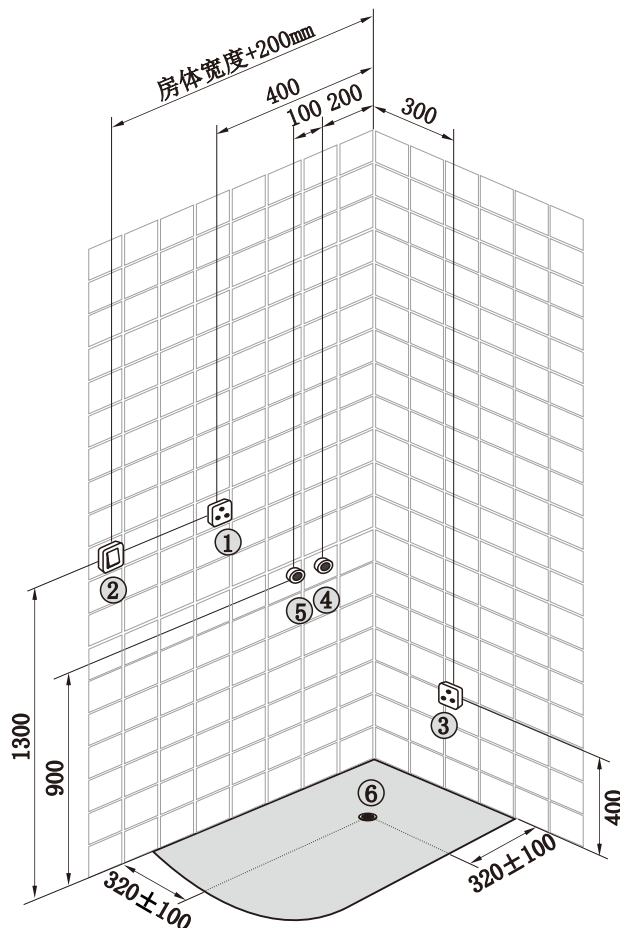

- ① 16A 防水插座 ② 电源控制开关 ③ 10A 防水插座
④ 冷水管 ⑤ 热水管 ⑥ 地漏

•安装说明

蒸汽房:

- 水源: 预留冷热水镀锌管各一根, 离地高度900mm左右, 出墙装截止阀。
 - 电源 (两个插座): 3KW/220V, 单相三线制, BV=3x4mm², 离地高度1300mm, 装16A 防水插座; 0.75KW/220V, 单相三线制, BV=3x2.5mm², 离地高度400mm, 装10A防水插座。
 - 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内 (不要设在中心位置), 并用软管连接。
- 注意: 1. 启动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。